

ミニマシーン前ネット脚部回転式 組立説明書

- この度は、ミニマシーン前ネット脚部回転式をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- ミニマシーン前ネット脚部回転式の組み立てに際しては、必ずこの「組立説明書」を参考に行ってください。
- ご使用前に安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この「組立説明書」は、使用者がいつでも読める場所に大切に保管してください。

安全上のご注意 ⚠️ 必ず守ってください

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

※このミニマシーン前ネット脚部回転式はソフトボールの用途以外には使用しないでください。

※絵表示と意味は次のようになっています。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

- ⚠️ 警告** 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ⚠️ 注意** 取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。
- 🚫** 禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗** 守っていただくべき義務行為を示しています。


⚠️ 警告

- 🚫 子供さんだけの組み立て・移動・収納はしないでください。
- ❗ 必ず大人の方が付き添い、組み上がり後最終の確認を行ってください。（ボルト類のゆるみがないか等）
- ❗ 使用前にネットの破れや、その他異常箇所がないかを確認してください。ネットを破れたまま使用すると後ろにボールが抜けて後方にいる人がケガをする恐れがありますので、必ず補修を済ませた後に使用してください。
- ❗ 必ず組立説明書に従って組み立ててください。
- 🚫 ネットやフレームにぶらさがったり、ひきずったりしないでください。
- 🚫 ソフトボールの用途以外には使用しないでください。
- 🚫 本製品の改造や修理は絶対にしないでください。
- ❗ 風の強い日、又は突風の吹く恐れのある日はネットが倒れる（風で飛ばされる）恐れがありますので使用を中止し、飛ばされないように本体を倒して、必ず固定してください。

⚠️ 注意

- ❗ 付属のボルト類を使用し、締め忘れのないように注意してください。又ボルトを締める際には、ボルトの締めすぎに注意してください。（ボルトが折れる場合があります）
- ❗ パイプを差し込む時に指や手をはさまないように注意してください。
- 🚫 脚の位置には常に注意し、倒れやすい角度では使用しないでください。
- ❗ 組み立て・移動・収納は大人2人以上で行ってください。


禁止事項

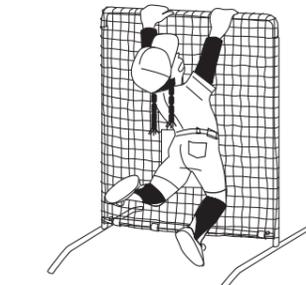

🚫 ぶらさがらない




🚫 ひきずらない

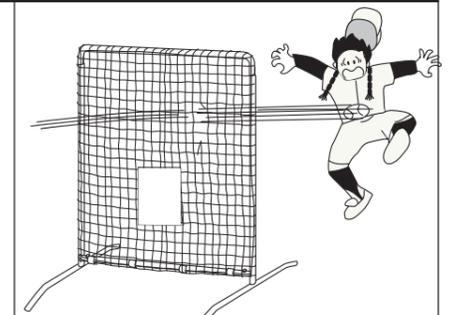

🚫 破れたまま使用しない

箱の中に入っている部品


◆お買い求めいただいた商品の部品が「組立説明書」どおりに入っていることを確認してください。




A 上部パイプ……………1本



B 下部パイプ……………1本



C サイドパイプ………2本



D 脚パイプ……………2本


- 下部パイプ用 M8×15mmボルト …………… 2本
- サイドパイプ用 M8×15mmボルト …… 2本（固定する時のみ使用）
- ネット …………… 1張
- 補助ネット …………… 1枚
- ネット固定ベルト …………… 4本
- 専用スパナ …………… 1本

- パイプ表面仕上げ：メラミン焼付塗装
- ネット材質：ポリエチレン

1 脚部の組立方法

- 1 脚パイプにCサイドパイプを差し込んでください。
- 2 同じ要領で反対側の脚パイプにCサイドパイプを差し込んでください。


〔図1〕

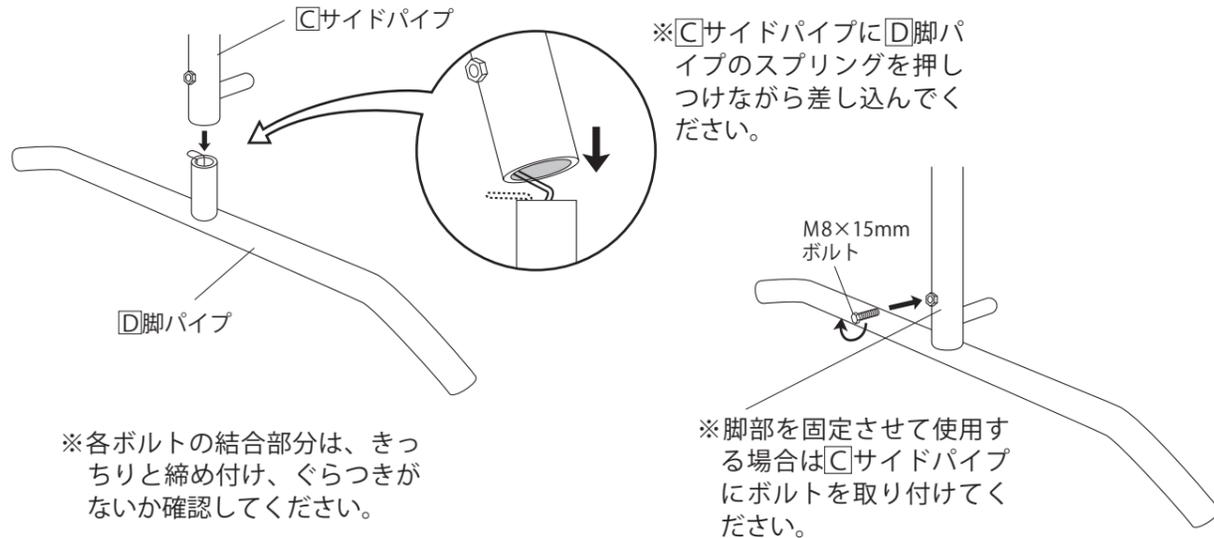


2 上部パイプ・下部パイプの組立方法

- 1 両方のCサイドパイプにD脚パイプの取り付けができれば、B下部パイプに左右のCサイドパイプを差し込んでください。(B下部パイプのナット部分が上になっているか確認してください。)
- 2 次にA上部パイプを左右のCサイドパイプに差し込んでください。
- 3 取り付けたB下部パイプと左右のCサイドパイプをボルトで締め付け固定してください。

〔図2〕

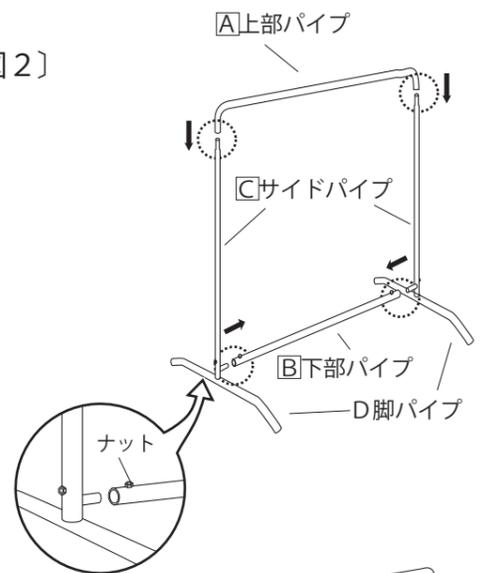


〔図3〕

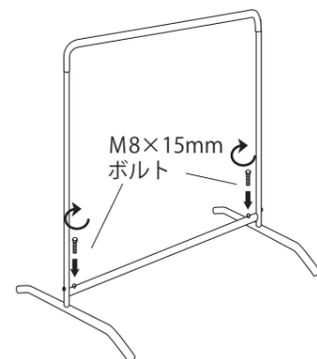


3 ネットの張り方

- 1 ネットは張る前にくせをのばしてください。
- 2 組み立てたパイプフレームに、袋状ネットをかぶせて、パイプフレームが倒れないように注意しながら下までおろしてください。〔図4〕
- 3 付属のネット固定ベルトで、〔図5〕のようにネットをB下部パイプに等間隔になるように固定してください。(4カ所)
- 4 ネットに補助ネットを、ボールが通るだけのスペースをあけて、S管(6箇所)にて補助ネットがたるまないように取り付けてください。〔図6〕
※多打席で使用の場合、横方向から打球が入ることがあるので注意してください。

〔図4〕

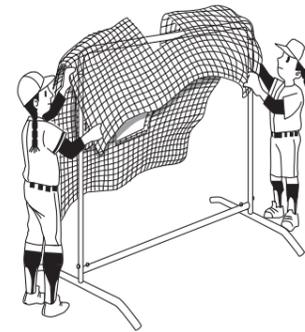

〔図6〕

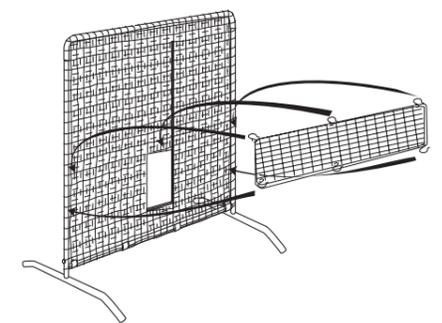

〔図5〕

