

速度表示器

取扱説明書

- このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本書は商品使用者が、いつでも読めるところに必ず保管してください。

安全上のご注意 必ず守ってください

- この速度表示器は、スピードガン”HP-2”専用となっております。
- 雨の日や、ぬかるんだ場所で使用しないでください。また、水などで濡らさないでください。
- 濡れた手で触ると感電の恐れがあります。
- コード類は、必ず根元を持って抜いてください。コードを持って引っ張ると、断線やショートの原因になります。

各部の名称




接続・使用方法

ご使用になるときは、以下の手順に沿って速度表示器を正しく接続してください。

- ①スピードガン”HP-2”の裏側にある信号線プラグに通信コードを接続してください。

※差し込んだ後は、しっかりとネジで固定してください。

※接続を行う際には、ピンを曲げないように注意してください。

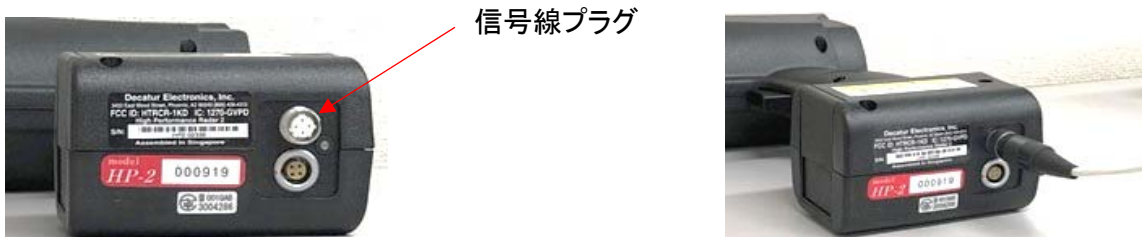

接続・使用方法

- ②速度表示器の裏側にあるRS-232 INPUTに通信コードを接続してください。
※差し込んだ後は、2箇所しっかりとネジで固定してください。
※接続を行う際には、ピンを曲げないように注意してください。



- ③アダプターのコネクターを速度表示器本体に接続してください。



- ④アダプターのプラグを100Vコンセントに差し込んでください。
※差し込むとしばらくしてから、“Hello …”のテストパターンが表示されます。

- ⑤スピードガン”HP-2”を計測モードに設定してください。
※計測モードに設定すると”0 0”の表示が出ます。
※スピードガン”HP-2”をテストするには、付属の音叉を叩いてスピードガンを反応させ、スピードガン”HP-2”本体と速度表示器のディスプレイに両方表示されます。

- ⑥任意の場所にスピードガン”HP-2”と速度表示器を設置します。
※共にボールが直接当たらないように設置してください。

製造元

 **株式会社トアスポーツマシーン**
BASEBALL PITCHING MACHINE & SPORTS MACHINES
本社 〒551-0031 大阪市大正区泉尾6丁目6番12号 TEL. (06) 6552-8247
松阪工場 〒515-0041 三重県松阪市上川町長楽3456-2 TEL. (0598) 28-6669

この商品は、予告なく仕様を一部変更・改良する場合がありますので、あらかじめご了承ください。